

Smart Tracking Device 追蹤器 AT502 (Circo S)

牌子 Brand	Circo	
型號 Model	Smart Tracking Device 追蹤器 AT502 (Circo S)	
網絡頻率或操作頻率或頻帶 Network Frequency or Operation Frequency or Band	Quad Band 850/900/1800/1900MHz	
定位科技 Positioning Technology	GPS、AGPS、WiFi、Cell ID	
大小重量 Size and Weight	40*40*13 (CM/釐米), 20 +/- 1(G/克)	
SIM card 種類 SIM Card	Micro SIM Card	
電池規格 Battery	可充式 400 毫安鋰離子電池 Rechargeable 400mAh Lithium-Ion battery	
充電方式 Charger	Micro USB	
主要功能 Key Features	寵物追蹤 Pet Tracking 即時定位 Real-time Positioning 電子圍欄報警 Geo-fence Alert 低電報警 Low Voltage Alert 歷史軌跡查詢 History Path 隨行模式 Tagging Mode 動態快速定位 Dynamic Fast Positioning 追蹤模式 Tracking Mode	
配套 Packing List	1 x 主機(內建標準鋰離子電池) Pet GPS tracker (Built-in Batteries)	
供應商 Supplier	中華數據集團有限公司 China Data Holding Limited	
保修人身份 Identity of Repair Service Provider	Shiny Technology Limited	
保修地址 Repair Service Address	香港尖沙嘴科學館道 14 號新文華中心 A 座 12 樓 19 室 Unit 19, 12/F., Tower A, New Mandarin Plaza, 14 Science Museum Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong	
保修期 Warranty Period	機身 Handset	12 個月 12 months
	配件 Accessory	N/A

上述產品資料摘錄自生產商/供應商文獻及/或由生產商/供應商所提供之資料

The above information is extracted from literature and / or information on this product by manufacturer / supplier

查詢熱線 Enquiry Hotline: **2802 2322**

使用指南



1. 下載 Circo APP

請到 Google Play 或 Apple App Store 搜尋 Circo Athentek 或掃描上方的 QR code 下載 Circo APP。



2. 創建帳號

安全性起見，第一次使用 Circo 需要輸入您的手機號碼註冊帳號。



3. 進行帳號與設備的配對動作

使用前請將 SIM 卡放入設備，並將設備充電至綠燈亮起。只要按下“+”，完成手機與設備的配對動作之後即可使用。



4. 即刻獲得位置資訊及聯絡互動

在首頁按下想查看的設備後就可以進入聊天室，按下左下角的定位點按鈕就能查看設備的位置，追蹤此設備的成員也能在聊天室裡交換訊息。




5. 功能選單

按下聊天室頁面右上角的  圖示會顯示許多功能選項。



6. 設定安全區域

進入安全區域介面，設定安全區域後，只要設備進出安全區域時您都會收到通知，掌握設備的最新動態！



7. 查看歷史路徑


路徑功能可以查看設備一週內的活動路徑，選擇想查看的日期，再按下下方的播放按鈕即會播放路徑動畫。



8. 追蹤功能


當有特殊狀況，如設備快速移動時，可以按下播放按鈕啟用追蹤功能。追蹤功能會持續五分鐘，在這五分鐘內每三十秒回報一次位置。

配對指引 (第一個與設備進行配對的帳號為管理者)

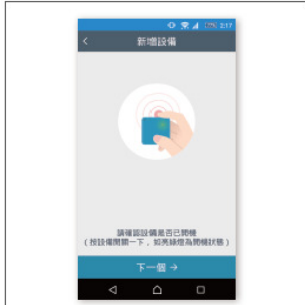

1. 確認設備是否已開機

請輕按一下設備開關, 如亮綠燈為開機狀態。
(設備插入SIM卡後才能使用, 設備燈號面朝上, SIM卡金屬面朝上, 缺口在右方的方向插入, 可以用包裝內附小針輔助插入)

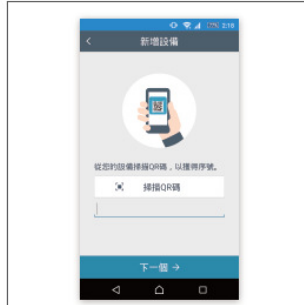

2. 掃描QR code或輸入序號

請掃描設備背後的QR code或輸入序號。




3. 輸入設備內的SIM卡號碼


請輸入設備內的SIM卡號碼。



4. 按照APP流程進行配對

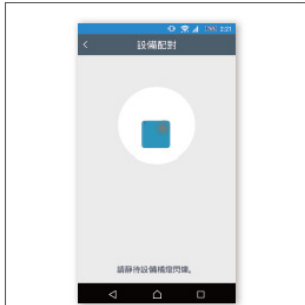


5. 等待設備閃爍橘燈

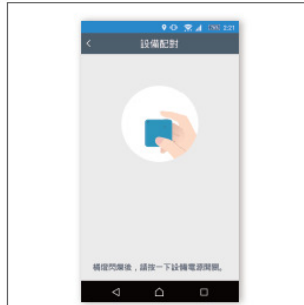

6. 輕按開關

設備閃爍橘燈後, 請輕按一秒電源開關。

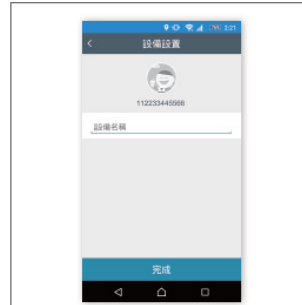


7. 輸入名字及更換顯示圖片

編輯設備的名稱, 按下照相機圖示可以更換圖片。



配對指引 (新增設備監護人)

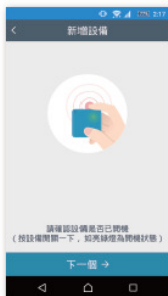


1. 確認設備是否已開機
請輕按一下設備開關，如亮綠燈為開機狀態。
(設備內一定要有SIM卡才能使用)




2. 掃描QR code或輸入序號
請掃描設備背後的QR code或輸入序號。




3. 輸入名字
編輯設備的名稱。
(只有管理者能更換設備圖片)

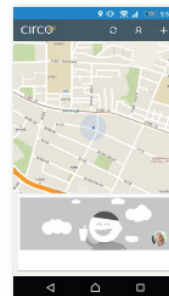


4. 等待管理者確認

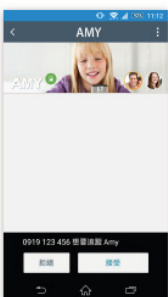

5. 管理者會收到通知
接受請求後，監護人即能查看設備位置。

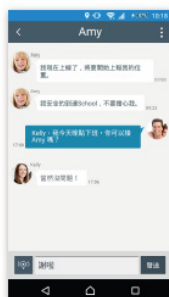

6. 聊天室
管理者與監護人能夠利用聊天室交換訊息。

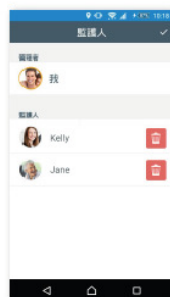

7. 刪除監護人
管理者可以利用功能選單中的“監護人”功能
刪除監護人。最多能有五位監護人。



CIRCO
掃描QR code可線上觀看配對影片

User Guide




iOS 

Android 


1. Download Circo App

Please search for "Circo Athentek" on google Play or Apple AppStore.
Or scan the QR code above to download Circo app. You will need to register with your mobile number when using Circo app for the first time.

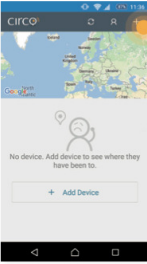


2. Pairing Your Account With A Device

Before starting, please insert the SIM card into the device and charge the device until the light turns green. You can start using the device by choose "+" to add a device and complete pairing.

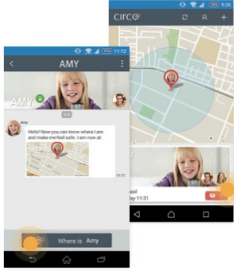


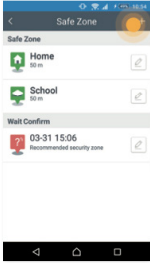
3. Group Chatroom

On the main page, choose a device to enter the chatroom. In the chatroom, press the location pin on the lower left to see the device's current location. People who follow the same device can exchange messages in this chatroom.

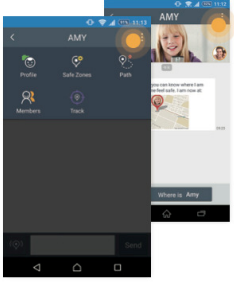


4. Feature List

Inside the chatroom, upper right  icon shows more features.




5. Create Safe Zones

After creating safe zones, you will receive notifications whenever the device enters or leaves these safe zones.

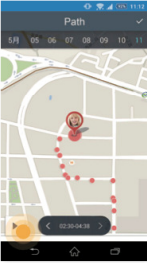


6. View Path History

Path shows where the device has been in the past week. You can choose a date and press play to see its path from the beginning of the day.

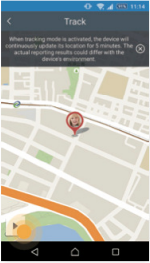

7. Tracking Mode


During an emergency, you can press the play button to start tracking. During tracking mode, the device will continue to update its location every 30 seconds for 5 minutes.

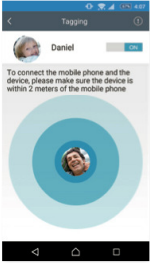

8. Tagging Mode


After enabling tagging mode and establish connection between your phone and device, you will receive notification when the distance between the phone and device is greater than 2 meters.

Pairing Report (the first person to pair with the device will become the Host)

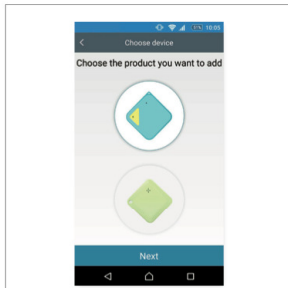


1. Check If The Device Is On

Gently press the power button on the device, if the light flashes green then the device is on.

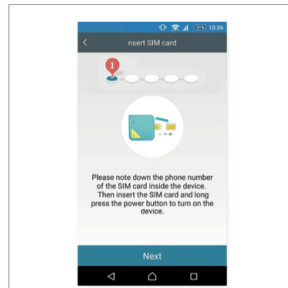


2. Insert SIM Card Into Device

Please follow the orientation and direction of the device and SIM card as above picture while inserting the SIM card

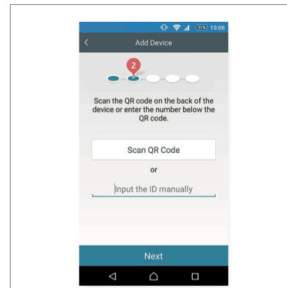


3. Scan QR code Or Enter Device ID


You can scan the QR code on the back of the device or manually enter the ID number.

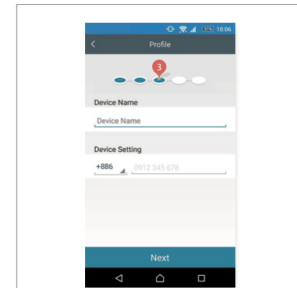


4. Enter Name And The SIM Card Number Inside The Device

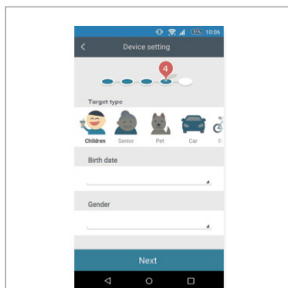

5. Setup Device Profile

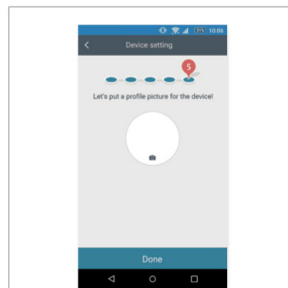


6. Setup Device Profile Picture

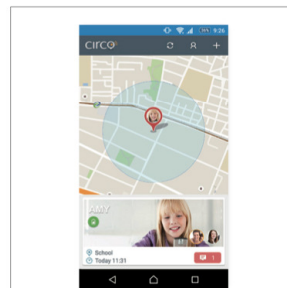

Start using Circo to care for your loved ones!




Pairing Report (Add device to become follower)

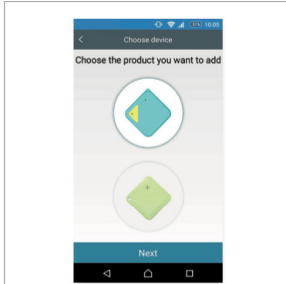


1. Check If The Device Is On

Gently press the power button on the device, if the light flashes green then the device is on.

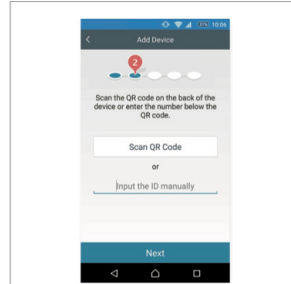


2. Scan QR Code Or Enter Device ID

You can scan the QR code on the back of the device or manually enter the ID number.

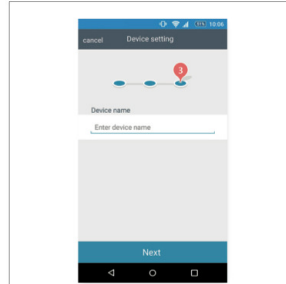


3. Enter Device Name

Create a name for the device.
(Followers cannot change the photo of the device.)

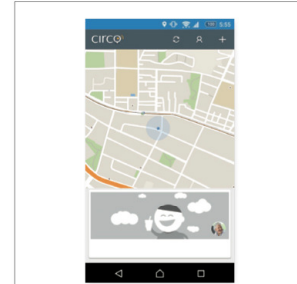


4. Wait For The Host To Confirm

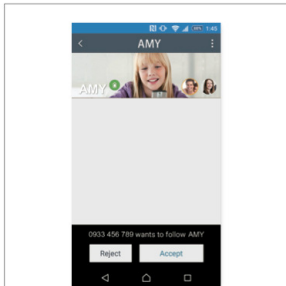


5. The Host Will Receive Follow Request

After accepting the request, followers will be able to see the device's location.

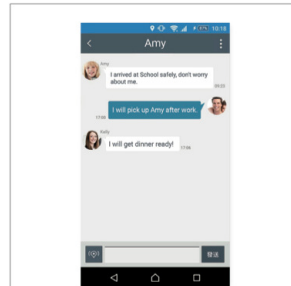

6. Chatroom

The Host and followers can exchange messages in the chatroom.

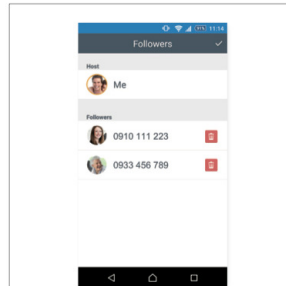

7. Delete Followers

The Host can go to "Members" and delete followers. There can be up to 5 followers.

